


# NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

## UPOZORNĚNÍ

1. Dálkové ovládání uchovávejte mimo dosah dětí. Mohlo by dojít k porušení krytu u dálkového ovládání a následovnému požití baterií, které mohou vyvolat zdravotní komplikace.
2. Ovladač nepokládejte do míst s výskytem nadměrné vlhkosti, nebo vysokou teplotou. Také se vyvarujte míst se silným magnetickým polem.
3. Pokud ovladač nefunguje, zkontrolujte správné vložení baterie, popřípadě baterii vyměňte za novou.
4. Ověřte si, že používáte správný typ baterie, aby nedošlo k možnému poškození.
5. Použité baterie likvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.



## POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

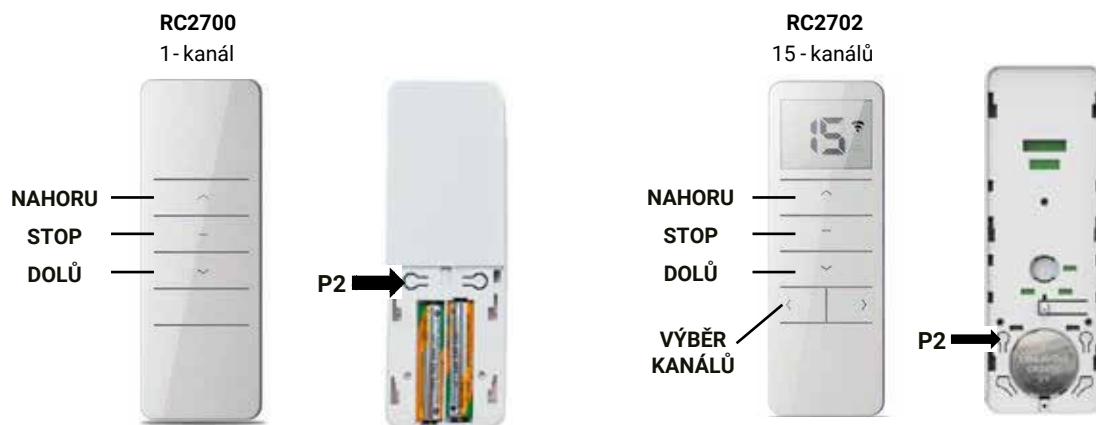

## INFORMAČNÍ TABULKA:

Kód	Frekvence	Dosah	Kapacita baterie	Teplota výkonu
RC2700	433.92MHz	35 m - v interiéru	AAA 1.5V	-10°C - 40°C
RC2702	433.92MHz	200 m - venku	3V.CR2450	

## PŘIZPŮSOBENÍ POČTU KANÁLŮ

Vyberte si libovolný kanál (1-15). Poté současně stlačte tlačítka < >. Potom co se Vám na displeji ukáže ikonka zámku, stlačení tlačítek uvolněte. Tímto byl nastaven nový kanál. Pro odemčení kanálu opakujte stejné kroky jako při prvním nastavení.

